

Utilisation de la TABLETTE

Introduction :

Une tablette peut servir à énormément de choses différentes : téléphoner, s'envoyer des messages, prendre et regarder des photos, enregistrer, voir la météo, les informations, le dictionnaire, faire des jeux, ...

Intentionnellement, celle-ci a été préparée pour être la plus simple possible, n'avoir pas besoin de connexion internet pour fonctionner ou voir une vidéo.


Bon à savoir avant de commencer :

-En cas de problème, appuyez sur la flèche ◀ qui se trouve en bas ou en haut de l'écran pour revenir en arrière.

-Si vous ne vous en sortez plus, voici mon numéro de téléphone : 04../... ..

-N'appuyez pas sur la petite poubelle qui apparaît parfois à l'écran : le dossier serait supprimé. Mais si cela arrive, ce n'est pas grave : on le remettra 😊

Procédure à suivre :

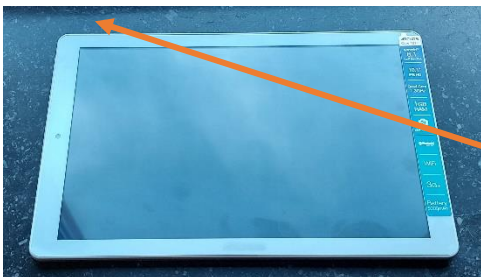

1. Placez la tablette dans le sens de la longueur devant vous, la bande bleue sur votre droite (orientation paysage).

Pour allumer, appuyez sur **le petit bouton marche-arrêt** situé sur la fine tranche de la tablette, en haut à gauche.

Le grand bouton à côté sert pour **le son [+ -]**

Si l'image se met dans le mauvais sens (orientation portrait), bougez la tablette et ramenez-la en orientation paysage, plus pratique pour voir une vidéo.

Si l'écran devient noir : appuyez un petit coup sur **le petit bouton marche-arrêt**.





2. Vous arrivez à **l'écran d'accueil**, qui indique l'heure.
Faites **glisser votre doigt de bas en haut** sur l'écran. **2 fois**. D'abord l'écran d'accueil sans l'heure puis...



3. ... vous arrivez à cet écran remplis d'icônes.

Appuyez sur

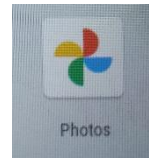

4. Vous avez une série de photos qui étaient déjà installées sur la tablette. Je les ai laissées car elles sont jolies. Si vous désirez les regarder, il suffit de **toucher la photo avec votre doigt** pour qu'elle apparaisse sur tout l'écran. Pour voir la vidéo **revenir en arrière**, appuyez sur le triangle vide tout en bas à gauche 

La vidéo, c'est le **carré noir** au-dessus. Il faut la toucher avec le doigt pour la mettre en route.

Lorsqu'elle commence :

Pour mettre sur pause (arrêter momentanément) :

- **Toucher un petit coup l'écran.**
Au milieu, un petit cercle noir avec deux barres blanches creuses.
Toucher ce cercle.



Pour remettre en route :

- **Toucher un petit coup l'écran.**
Au milieu, un petit cercle noir avec un triangle blanc creux.
Toucher ce cercle.



Pour le volume du son :

- **Appuyer sur le grand bouton**
sur la tranche fine : **le son [+ -]**


5. Pour arrêter la vidéo :

➤ Toucher un petit coup l'écran.

1^{ère} solution : Appuyer sur la flèche retour.

Revenir chaque fois en arrière avec la flèche en bas de l'écran

3 fois (étape 4, étape 3, étape 2)

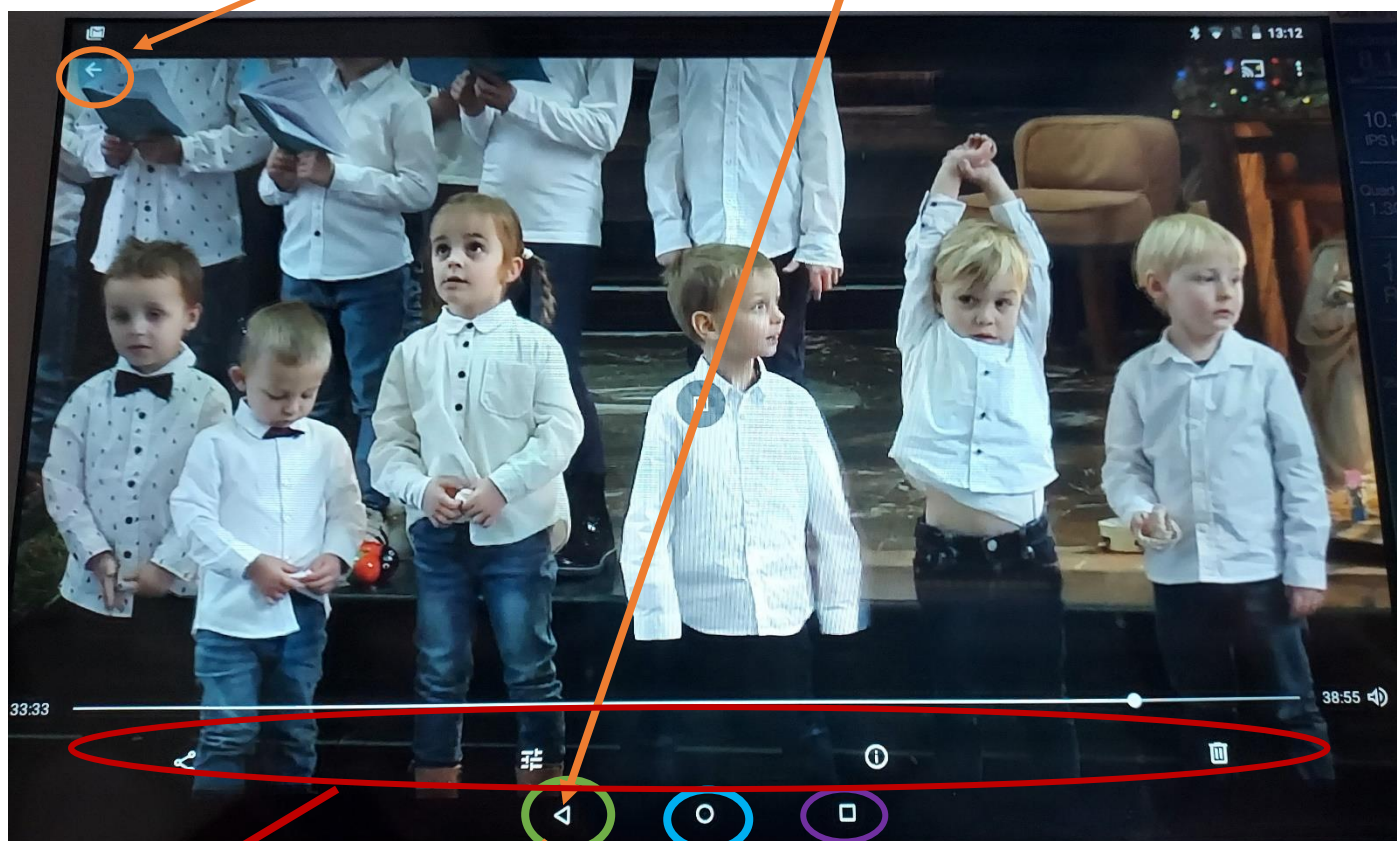

(Ne pas s'occuper
de ces icônes)

Revenir à l'étape
précédente

Revenir à la page
d'accueil

Fermer
le fichier


2^e solution : Fermer



ou



Appuyez sur la croix en **X** pour fermer si vous passez par cette étape

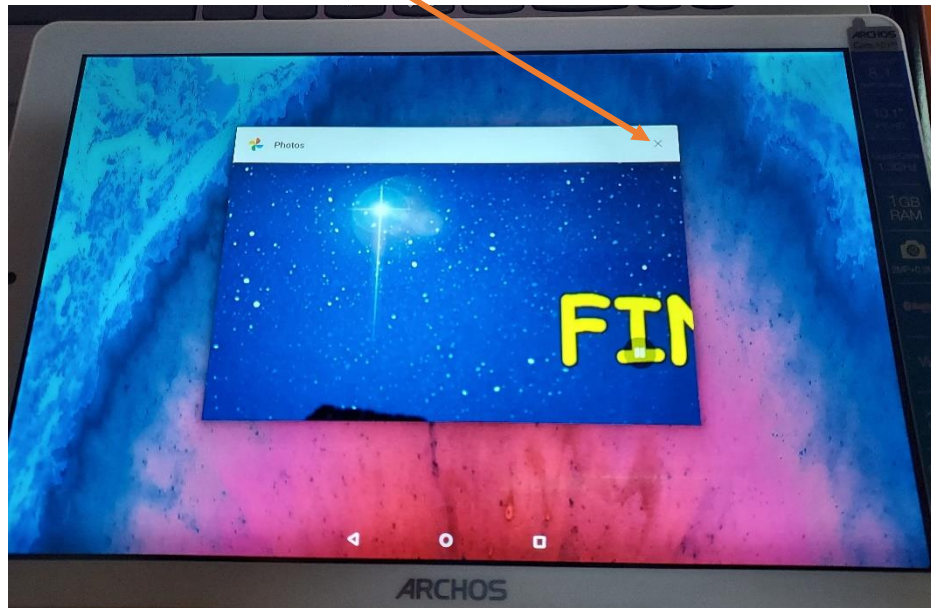

De retour sur l'écran d'accueil, appuyez sur le petit bouton du départ pendant une bonne seconde, puis sur **Eteindre** lorsque la fenêtre apparaîtra. La tablette s'arrêtera toute seule.

